


# M5快速入门指南

(1) 适合14岁以上青少年

## ⚠ 警告

使用前请佩戴好头盔护具。  
本产品适合14岁以上青少年使用;14岁以下的儿童严禁使用。  
请先阅读并保存本说明书，以确保青少年使用安全。

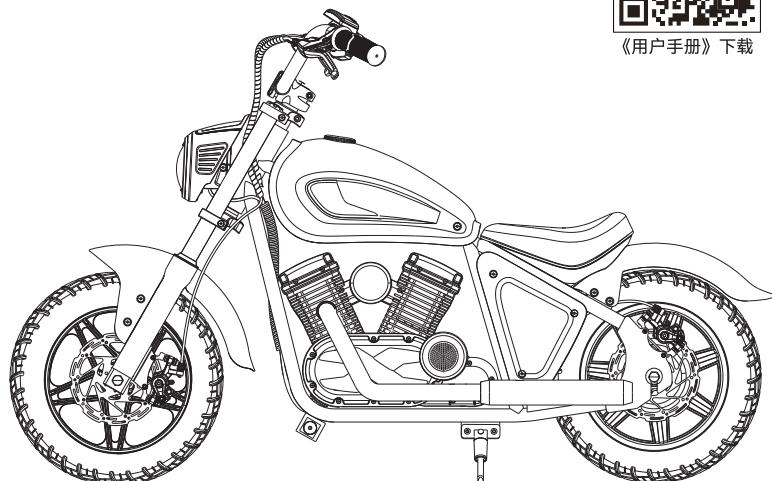

《用户手册》下载




安装/使用教程视频



小骑士  
暴风骑士售后客服

## 包装清单

⚠ 警告：产品预期由成人组装；本产品内含小部件，不适合3岁以下儿童使用

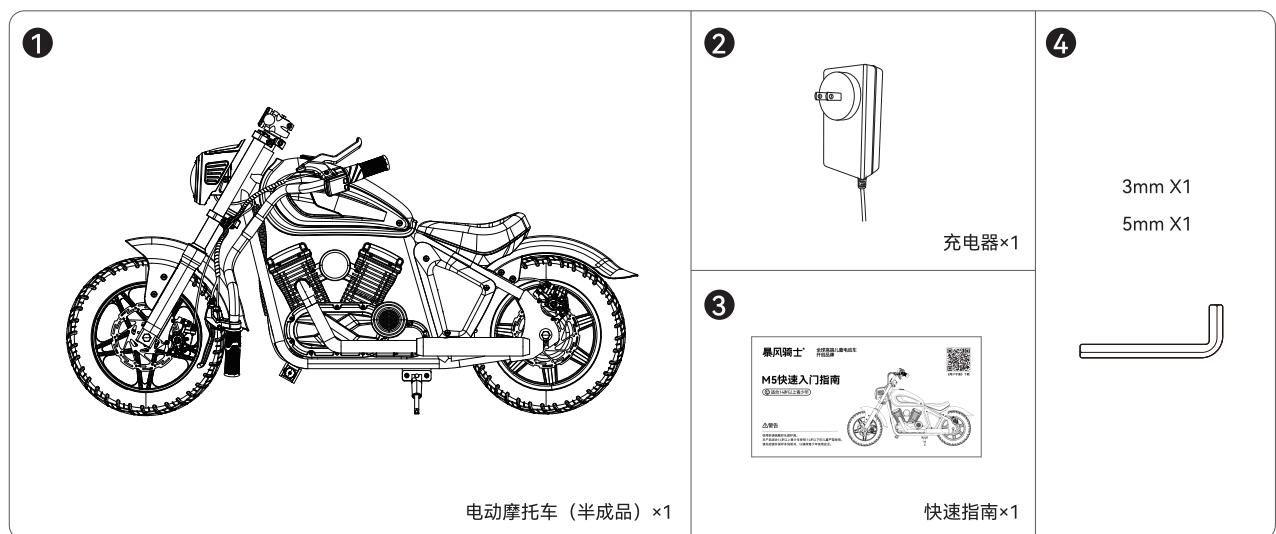


01

## 安装指南

### 1. 安装车把

- 请用5mm六角扳手，将车把盖上的螺丝拆卸下来。
- 放置把手，将车把调整到合适的角度后，合上车把盖并用5mm六角扳手拧紧4颗螺丝。  
(请站在把手的正前方，用腿夹住前轮并握住车把，调整车把和车身为90°，如下图所示。)
- 按1-4-2-3的顺序拧紧车把盖上的螺丝。

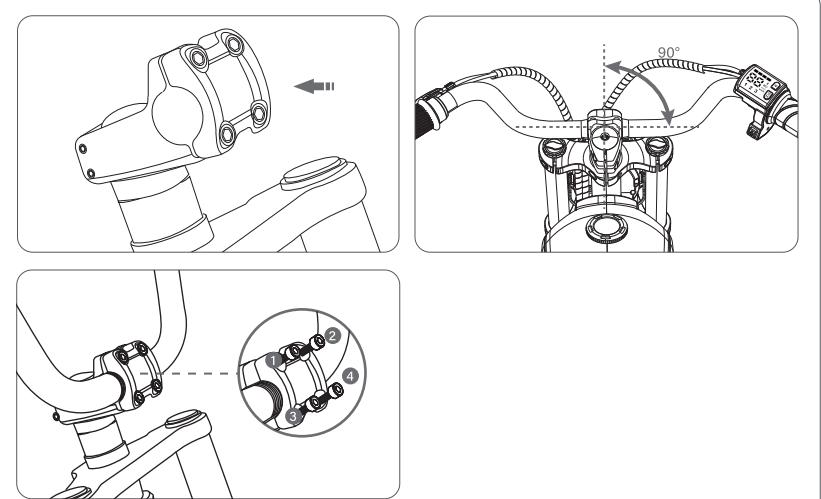

注意：  
安装车把手时请小心，请勿夹住油门线和刹车线。

成人必须协助青少年完成产品的组装和初始调整程序。

## 使用指南

### 开关按钮

长按2秒打开/关闭机器  
单机切换速度档位

### 速度显示

此图标表示当前的速度，单位：km/h  
快速按2次M键切换单位：mph

### 电量显示

此图标表示电池剩余电量

### 前照灯

当打开前照灯时，此图标点亮

### 蓝牙

在手机上选择HYPERGOGO设备连接蓝牙，此图标点亮

### 灯光按钮

长按2秒打开或关闭前灯  
快速按2次打开或关闭氛围灯。  
快速按1次切换灯光颜色

### 档位显示

此图标表示当前的速度档位  
①:12km/h ②:21km/h ③:24km/h

### 鸣笛按钮

短按鸣笛一声，长按保持鸣笛

### 喷雾开关


开启前，需打开两边加水口硅胶盖，并加适量清水，按1次即可开/关。

### 声浪按钮

按1次切换声浪模式，共3种模式：  
①马蹄模式：待机有马蹄声  
②轰鸣模式：待机无马蹄声  
③静音模式

断电记忆：车辆重新启动后声浪模式保持上次状态。

\*图片仅作为参考，请以收到的实际产品为准。

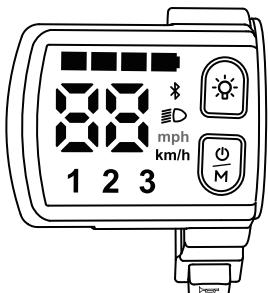


02

### 2. 连接线路

- 将显示屏旋转至合适位置，并用3mm扳手拧紧。
- 将刹车调整到合适的位置，并用5mm扳手拧紧。
- 请确保所有线路都正确连接，请参照上面图片进行操作。

注意：  
部件与型号、配置有关，请以实际购买产品为准。

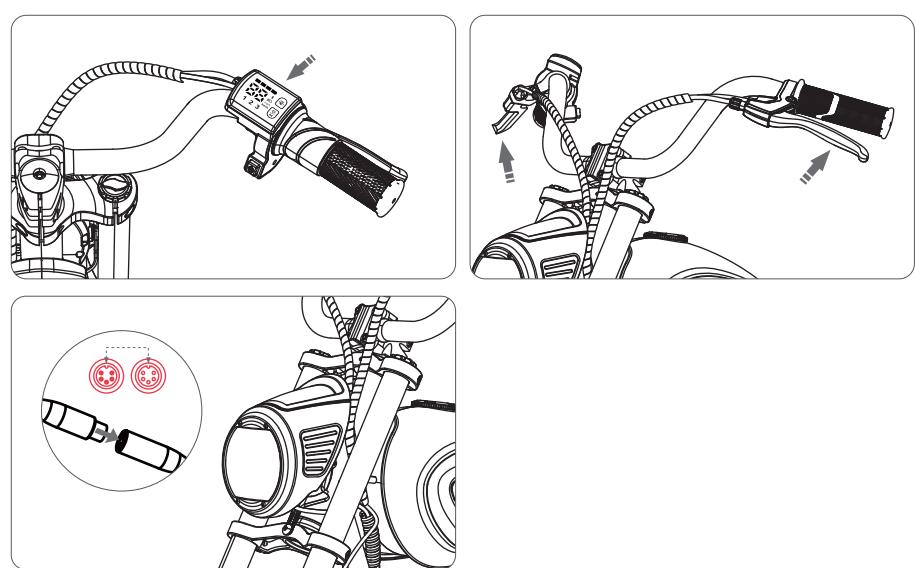

## 安全指引

使用本产品前,请您仔细阅读并遵守本安全指引、访问[www.e-linktech.com](http://www.e-linktech.com)阅读《用户手册》并观看教学视频。一旦使用本产品,即视为您已经阅读和接受与本产品相关的全部条款。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负责。青少年需要在成人的监督下使用本产品。由于您的使用对本产品造成损坏或人身伤害以及任何法律责任,暴风骑士不予负责。

## 安全警告

- 需要在成人监护下驾驶。
- 请勿在道路上、陡坡、台阶、游泳池或其他水域驾驶。
- 严禁一人以上骑行。
- 骑行者应始终保持坐着。
- 始终穿着鞋子,并确保鞋带系紧,远离驱动装置和轮子。
- 最大承重: 80公斤。

05

- 请定期检查车把和车轮紧固件是否旋紧。如有磨损或损坏,应立即更换零件; 应检查车闸是否有效。
- 请勿在潮湿环境下使用或存放大产品。
- 请在开阔的大型区域使用本产品,避免碰撞。
- 需具备驾驶技巧,以避免摔倒或碰撞。
- 严禁夜间骑行。
- 仅使用制造商指定的电池。
- 仅使用制造商指定的充电器。
- 青少年骑行电动摩托车存在潜在风险,使用时需谨慎。使用过程中可能存在固有危险(例如: 跌落或驶入危险等情况)。需自行承担骑行风险。14岁以下青少年禁止使用本产品。
- 青少年必须具备所需的骑行技能水平,并能熟练驾驶,才能安全使用此产品。
- 并非所有14岁以上青少年都适合骑行本产品。在让您的孩子骑行之前,请确保骑行者的体型、年龄、体重、成熟度和遵守规则的能力足够。

## 充电安全

在使用充电器之前,请阅读充电器、电池组和电动摩托车上所有说明和警告标记。

- 请勿将充电器用于任何其他产品充电。
- 请勿将电动摩托车存放在温度低于0°C或高于50°C的地方。
- 请勿在低于-20°C或高于50°C的温度下给电池充电,否则会损坏电池组。
- 如果充电器受到撞击并损坏,请勿再次使用该充电器。使用前请检查充电器和电池的电线插头、外壳和其他部件是否损坏,如发现损坏应及时更换。

06

- 该充电器仅用于标准家用电源(100/240V)。不要试图在任何其他电压水平上使用充电器。请勿修改电气系统,因为这可能会导致触电或火灾危险。
- 充电期间,电动摩托车必须放置在干燥且通风良好的区域。
- 为了降低充电器的损坏风险,请从插座上取下充电器时,拔出机身外侧充电线。
- 确保电线不会被踩到、绊倒或受到其他损坏和压力。

## 警告

本产品使用可充电电池。不当使用可能会有严重的伤亡风险。请勿在室内或睡觉时充电。

## 电池安全

电池安全使用注意事项

- 在使用本产品之前,请阅读充电器、电池组和摩托车上所有的说明和警告标记。
- 请使用生产商指定的充电器给电池充电。
- 请勿将电池存放在温度低于0°C或高于50°C的地方。
- 请勿在低于-20°C或高于50°C的温度下给电池充电,否则会损坏电池组。

07

## 日常维护

### ⚠ 警告 日常维护注意事项

- 收到产品后请第一时间确保纸箱内包含所有部件。
- 任何有磨损迹象的零部件都应立即联系供货商处理。
- 定期检查螺丝脚踏是否拧紧。定期检查塑料件是否有裂痕或破损。
- 雨雪天气严禁骑行。
- 请勿用喷洒的方式清洁摩托车或将其浸入水中,电机、电池或电气元件中的水或湿气可能导致元件故障。
- 清洁污垢请使用干布,不含蜡的家具抛光剂可用于清洁塑料部件。
- 骑行前检查轮胎气压。如果内胎损坏或被刺破,请修补或更换内胎。
- 定期检查轮胎的磨损情况,轮胎在正常使用过程中,胎面会随着时间的推移而磨损。一旦轮胎磨损严重或影响产品性能,应更换轮胎。
- 骑行前,检查车架和车把是否有裂缝或连接点断裂。剧烈骑行、撞到物体可能会导致车架或车把损坏。

08

## 保修条例

感谢您对本公司的信任和支持,谨致谢意!本公司一向以“品质第一,服务至上”为宗旨,为了保护您的合法权益,免除您的后顾之忧,同时为了改善客户的售后服务,特制定本保修条例,请您认真阅读并提供宝贵意见和建议。

- 商品售出之日起三个月内,如发生故障,商品本身及包装必须保持完整,无划痕,可换同型号商品,(须经检查)但不包括人为损害。
- 商品出售起保修一年,在保修期内如产品发生非人为故障,原器件品质不良等问题,本公司提供免费维修及部件更换,配件不在保修范围之内。
- 保修期满以后,您仍然可以得到本公司的终身维修服务,但您需支付相应的服务费及材料费用。
- 保修服务只限正常使用下有效。
- 一切人为损坏,自行拆机,使用不当,外面损坏等,均不在保修范围内。保修时须提供本卡,未能提供本卡或私自涂改本卡,本公司有权作非保修处理。

09

顾客姓名		联系电话	
购买日期		购买渠道	
邮寄地址			

### 第一次维修记录

返修日期		维修员签字	
故障原因			

### 第二次维修记录

返修日期		维修员签字	
故障原因			

凭此页保修,请注意保留!